UNI-PEX

取扱説明書

AC電源ユニット RIP-2A51 RIP-2A31

このたびはA〇電源制御ユニットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

組込みご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになりましたら大切に保管し、後日わからないことがあれば再びご覧ください。

○本機は、ユニペックスラックシステム組込用のAC電源制御ユニットで、組込機器のAC電源入、切を行います。

- ●RIP-2A31のAC制御容量は各コンセント合計で最大29Aまでです。
- ●RIP-2A51のAC制御容量は各コンセント合計で最大49Aまでです。 接続機器の合計容量は十分にご注意ください。
- ○ラック組込み方法は、EIAサイズラック取扱説明書をご覧ください。
- ○本機の標準的な接続に対応した別売の各種接続用コードがあります。

使用上のご注意

- ●本機の放熱穴をふさがないようにしてください。
- ●本機の増設はできません。
- ●本機の受電端子(3Pねじターミナル)は、外線接続ユニットRU-3091に取付けてご使用ください。また、AC100 Vの配線は、直接、分電盤より行ってください。
- ●付属の機器受金具は必ず使用してください。

安全上のご注意(必ずお守りください

ご使用前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取扱方法に関する説明をよくお読みの上、正しくお使いください。 お読みになったあとは、必ず保存してください。

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例



記号は注意(危険・警告)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



∖記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



記号は行為を強制したり 指示する内容を告げるもの です。図の中に具体的な注 意内容が描かれています。

↑ **禁告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示しています。

異常が起きたときは、ただちに使用をやめる

煙が出ている、においや音がする、水や異物が入った、落として破損したなど、火災・感電の原因となります。ただちに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店などにご連絡ください。



分解/改造はしない

火災・感電の原因となります。修理や点検は、販売店などにご依頼ください。



異物を入れない/濡らさない

水や金属が内部に入ると、火災・感電の原因となります。ただちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店などにご連絡ください。(雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。)



通風孔をふさがない

通風孔をふさぐ、ものをのせたり通風を悪くすると内部に熱がこもり火災の原因となります。



電源コ・ドを傷つけない

電源コ・ドの上に重いものをのせたり、無理に曲げたり、ねじったり、引張ったりすると、火災・感電の原因となります。電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)販売店などに交換をご依頼



表示された電源電圧以外の電圧で使用しない

火災・感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、接続コードや電源プラグには触れない 感電の原因となります。



ラックにマウントする際は説明に従って付属の金具を正しく使用し、固定してください。取付けに不備があると落下したりしてけがの原因となります。



↑ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される 内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当たるような場所に置かない 火災・感電の原因となることがあります。



不安定な場所に置かない

落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



工事は工事店に依頼する

工事には、技術と経験が必要です。火災・感電、けが、器物損壊の原因となります。工事店にご相談ください。



異常に温度が高くなる場所に放置しない

窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。



長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く 火災の原因となることがあります。





お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く ^{感電の原因となることがあります。}



プラグを コンセント から抜け

電源を入れる前には音量を最小にする

突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。



電源コ・ド、スピーカーコードを熱器具に近づけない

コ・ドの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



長時間音が歪んだ状態で使わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。



移動するときは、コード類を傷つけない

移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コ・ドを外してから行ってください。コ・ドが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。



プラグを コンセント から抜け

この機器に乗ったり腰掛けたりしない

特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。




オ・ディオ機器、外部スピーカー等の機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。




1年に一度くらいは内部の掃除を工事店などにご相談ください。内部にほこりのたまったまま、 長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨時の 前に行うと、より効果的です。なお、掃除費用については工事店などにご相談ください。



各部の名称と説明(前面)

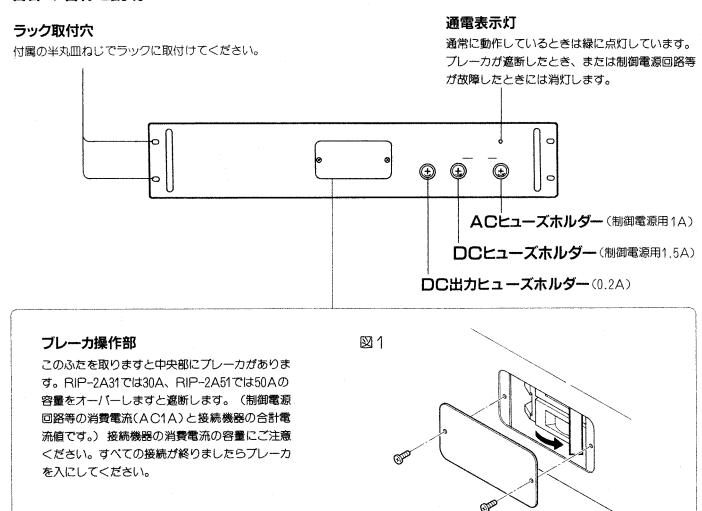

各部の名称と説明(後面)

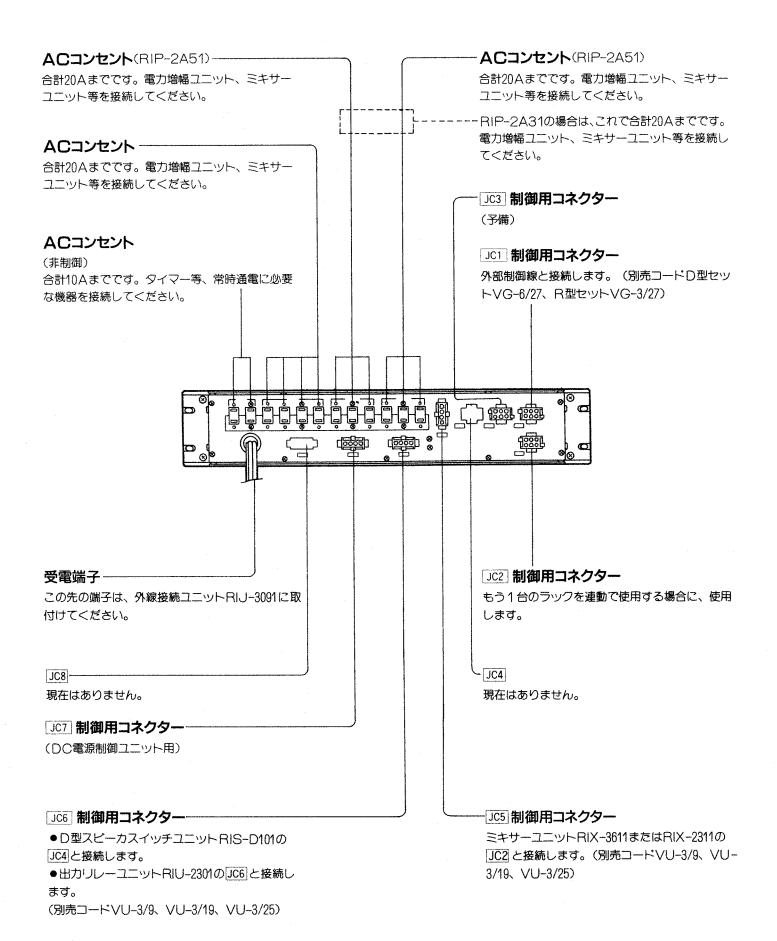

注)コネクター付近の三角マークはコネクターの1番ピンの位置表示です。

本機の動作

① 特徴

本機は組込機器のAC電源の入・切や、電源制御信号の分配を行います。また、保護装置としてAC受電端子にプレーカがあります。制御電源(DC24V 0.5A)を持ち、各ユニットに制御電源を分配し、外部への供給(0.2A)もできます。また、制御電源の増設も行えます。非常制御端子を有し、非常放送時には本システムの放送を遮断できます。

② ACコンセント電流容量

	RIP-2A51	RIP-2A31
合計(すべてのコンセントの合計)	49A	29A
非制御 (2個合計)	10A	10A
グループ2 (4個合計)	20A	20A
グループ1 (6個合計)		20A
グループ1a(3個合計)	20A	
グループ1 b(3個合計)	A05	

[※]各コンセント最大値は15Aです。非制御は10A)

③ 制御電源 DC24V

- ○ラックシステムで使用する制御電源の合計が0.5Aを超えないようにしてください。(各ユニットの制御電源消費電流と外部出力電流を合計してください。特にオプションを組込んだときは、ご注意ください。) 定格の80%くらいで余裕を持ってご使用になるのが理想的です。(常時消費の状態で、ご使用の場合は特に80%以下でご使用ください。)
- ○本機内の制御電源消費電流は次のとおりです。(外部出力電流を除く)

RIP-2A51	DC 24V	170mA
RIP-2A31	DC 24V	130mA

各種の機能

① 制御電源を増設できます。 (1.5Aまで)

1台0.5Aの増設制御電源(RK-P1)を2台増設できます。

② 非常放送時、本システムを遮断できます。


非常放送設備に合わせて、下記の4種類の信号モードに対応できます。

- 1) 無電圧ブレーク接点
- 2) 無電圧メーク接点
- 3) 常時 DC 24V 受電、非常時断
- 4) 非常時のみ DC 24V 受電 出荷時は 4) に設定しています。制御端子JC1の⑤はH(+) ⑥はC(-)

非常制御入力モード切換スイッチについて


本機のふたのはずしかた


●上ぶたを止めているねじ12本をはずし、上ぶたを取りはずしてください。

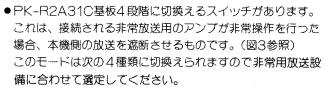

①	無電圧ブレーク接点
② .	無電圧メーク接点
3	常時DC24V受電、非常時は断
4)	非常時のみDC24V受電

[※]出荷時は④に設定しております。

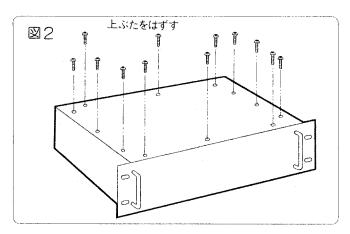


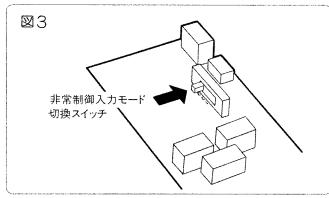

増設制御電源PK-P1を取付ける場合

ラックシステムで制御電源の消費電流が0.5Aを超える場合は、増設制御電源RK-P1を1台または2台を追加取付けをしてください。(2台まで取付可能)


- ●現在、取付けられているのと同じ要領で追加してください。(図4参照)
- 注)トランスより出ている白黒の電源コードは絶対に反対には差込まないようにご注意ください。

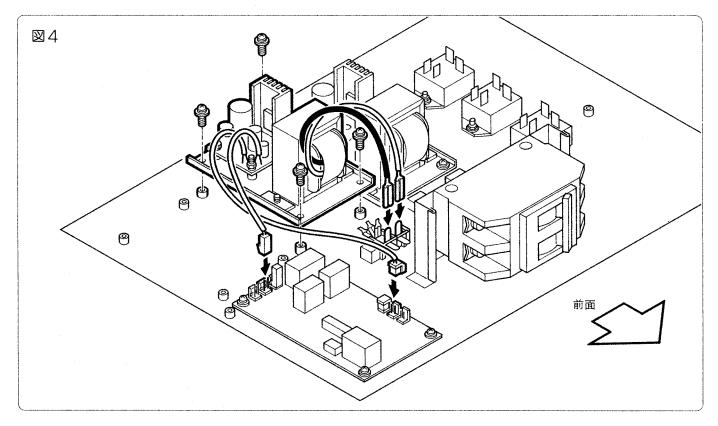

AC電源端子について

ご注意


- ○外線接続ユニットRU-3091に必ず取付けてご使用ください。取付方法はRU-3091の取扱説明書をご覧ください。(図5参照)
- ○本機A○受電端子への配線は必ず分電盤より、直接配線 してください。壁面のコンセント等を使った簡易配線は プラグの脱落等、事故の原因になります。

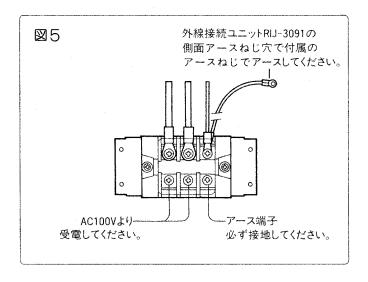

増設架用接続のしかた

ラックシステムを増設し、2架連動して使用される場合は、本機 JC2 (増設架内の本機の JC3 とを接続します。 (図6参照)


- ●接続に使用されるコードは線径0.5mm以上の線を使用してください。
- ●電源の起動と、制御電源同志が接続されます。
- ●別にその他の信号等の接続が必要です。
- ●接続用コードは別途ご手配ください。
- 小らず外線接続ユニットRIU-3091を経由して配線してください。端子板に付ける端子も別途ご手配ください。

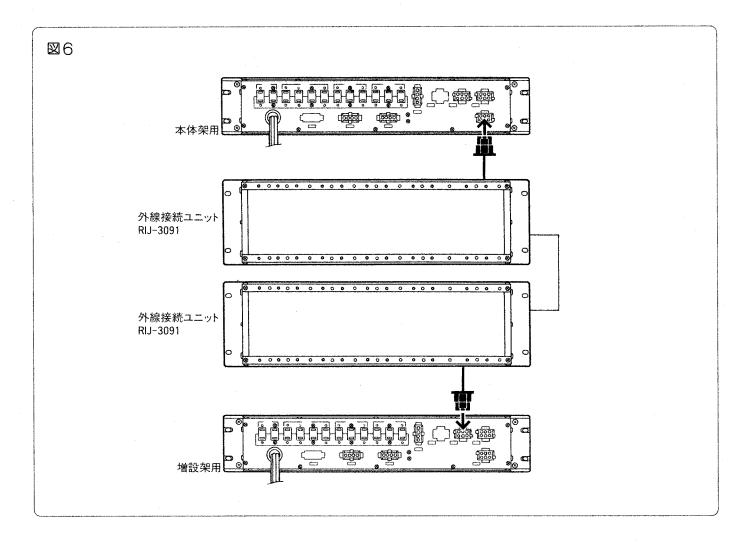

各コネクターのピン番号と機能

注)コネクター付近の三角マークはコネクターの1番ピンの位置表示です。

JC1 JC2 JC3 抜け止め付圧着コネクター

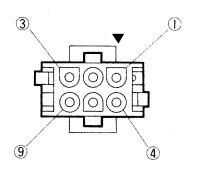


ピン番号	機能
①	
2	
3	制御電源外部出力 +B(0.2A)
4	制御電源外部出力 -
(5)	非常制御入力 H(+)
6	非常制御入力 C(-)

JC2				
ピン番号	機		能	
0				
2	電源制御			
3	制御電源	+B		
4	制御電源	-		
(5)			-	
6	アース			


JC3		
ピン番号	機能	
①		
2	電源制御	
3	制御電源 +B	
4	制御電源 一	
(5)	制御 COM	
6	アース	

JC5 抜け止め付圧着コネクター

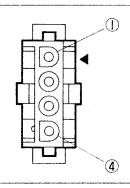

JC5		
ピン番号	機	能
①	電源制御	
2	制御電源 +E	3
3	制御 COM	
4	アース	

JC6 JC7 抜け止め付圧着コネクター

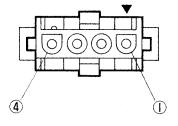



JC7		
ピン番号	機	能
1	電源制御	
2	制御電源	+24V
3	制御電源	
4	アース	

JC6		
ピン番号	機 前	Ē
①	電源制御	
2	制御電源 +B	
3	制御 COM	
4	アース	

別売接続コードの説明

コードの品番の最後の数字(/以降の数字)は、接続されるユニット間の最大間隔をユニット数で表わしております。例) VU-3/25は25U離してユニットを取り付けられる事をいいます。ただし、配線の方法によりユニット間の間隔が変わりますので目安としてご使用ください。

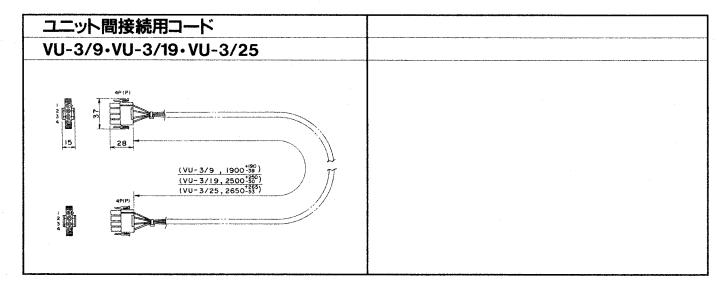

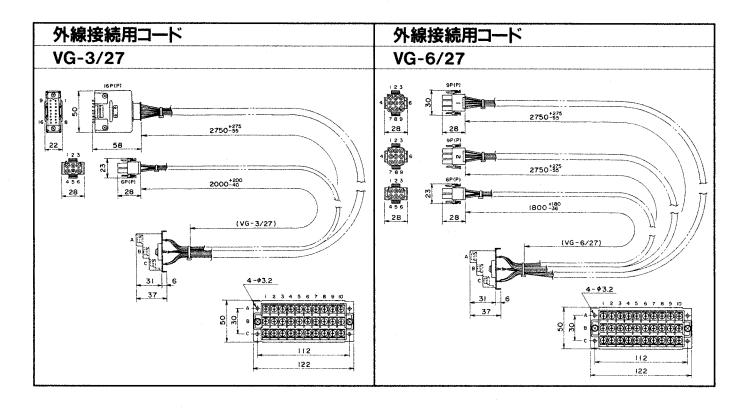

RIP-2A51 定格


使月	月電 源 及	び消	費電け	AC100V 50/60Hz 30VA	
NAME OF THE PROPERTY OF THE PR			AC100V 49A (各コンセント合計)		
				非制御コンセント 2 合計 10A以下	
	AC制御容量及び出力数		د حلت داد ت	制御グループ 1A コンセント 3 合計 20A以下	
AC	,制御谷1	夏 及 ひ	出刀多	▼ 制御グループ 1B コンセント 3 合計 20A以下	
				制御グループ 2 コンセント 4 合計 20A以下	
				(各々 1コンセント最大15A)	
制	御用道	直 流	電池	DC24V 0.5A (本機制御回路用0.17Aと外部機器用 直流電源出力量を含む)	
制	御	入	7	非常制御 1 (非常時DC24V 受電、消費電流 20mA)	
At 1 公	n ===	L 8E	4 4 4 4 4 年 月	ミキサユニット用 1、出力リレーユニット用 1	
和何	即用ユニッ) r je) 按 称(3	DC制御ユニット用 1、増設架用 1、予備用 1	
動	作	表	į,	通電表示灯(発光ダイオード)緑	
				①AC100V受電部に保護機能を有する(50Aプレーカ)	
				②AC電源停電時には、制御用電源を外部直流電源に自動的に切り換えることが出来る。	
				(DC制御ユニット使用時)	
				③非常制御入力は下記の信号に対応出来る様に設定可	
付	帯	機	自	・無電圧ブレーク接点	
ניו	'ffi'	TEE	F	・無電圧メーク接点	
				·常時DC24V受電、非常時断	
				·非常時DC24V受電(出荷時の設定)	
				④外部機器用、直流電源(DC24V)出力端子を有する	
				(内部制御用電源より供給、保護ヒューズ 0.2A組込済)	
使	用温	度	範目	H −10℃ ~+50℃	
外			4	パネル鋼板 塗装仕上げ マンセルN4.5 近似色 グレー	
				ケース メッキ鋼板	
寸			Ä	幅 480mm 高さ 88mm 奥行 351mm	
質			į		
				M5×9半丸皿ねじ 4、M3×8セムスねじ 5、M5×16セムスボルト 4、	
付	Ā	E	Ë	M5スライドナット 4、機器金具 2、AC受電端子(50A用) 1、ヒューズ(1.5A) 1、	
L				ヒューズ(1A) 1、ヒューズ(0.2A) 1、取扱説明書 1、保証書 1	

RIP-2A31の定格

使用	電源及	び消	費電	カ	AC100V 50/60Hz 30VA
			AC100V 29A (各コンセント合計)		
				非制御コンセント 2 合計 10A以下	
A C	制御容	量及ひ	出力	数	制御グループ 1 コンセント 6 合計 20A以下
					制御グループ 2 コンセント 4 合計 20A以下
					(各々 1コンセント最大15A)
制	御用直	直 流	電	源	DC24V 0.5A (本機制御回路用0.13Aと外部機器用 直流電源出力量を含む)
制	御	入		カ	非常制御 1(非常時DC24V 受電、消費電流 20mA)
杜川 佐田	用ユニ・	L 86	松文 《書	p.p	ミキサユニット用 1、出力リレーユニット用 1、
刑 抑) /H ·	ツ ド (4)	按机	福音	DC制御ユニット用 1、増設架用 1、予備用 1
動	作	表		示	通電表示灯(発光ダイオード)緑
					①AC100V受電部に保護機能を有する(30Aブレーカ)
					②AC電源停電時には、制御用電源を外部直流電源に自動的に切り換えることが出来る。
					(DC制御ユニット使用時)
					③非常制御入力は下記の信号に対応出来る様に設定可
.1.	***	Telfe		44	・無電圧ブレーク接点
付	帯	機	茂 月已	能	・無電圧メーク接点
					·常時DC24V受電、非常時断
					·非常時DC24V受電(出荷時の設定)
					④外部機器用、直流電源(DC24V)出力端子を有する
					(内部制御用電源より供給、保護ヒューズ 0.2A組込済)
使	用 温	度	範	囲	-10°C ~ +50°C
ы	-			装	バネル 鋼板 塗装仕上げ マンセルN4.5 近似色 グレー
外				衧	ケース メッキ鋼板
寸				法	幅 480mm 高さ 88mm 奥行 351mm
質				量	約5.5kg
					M5×9半丸皿ねじ 4、M3×8セムスねじ 5、M5×16セムスボルト 4、
付	属品		ä	M5スライドナット、4、機器受金具 2、AC受電端子(30A用) 1、ヒューズ(1.5A) 1、	
					ヒューズ(1A) 1、ヒューズ(0.2A) 1、取扱説明書 1、保証書 1

RIP-2A51·RIP-2A31の外観寸法図

単位 mm

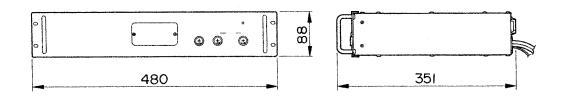

^{製造元}日本電音株式会社 ^{発売元}ユニペックス株式会社